


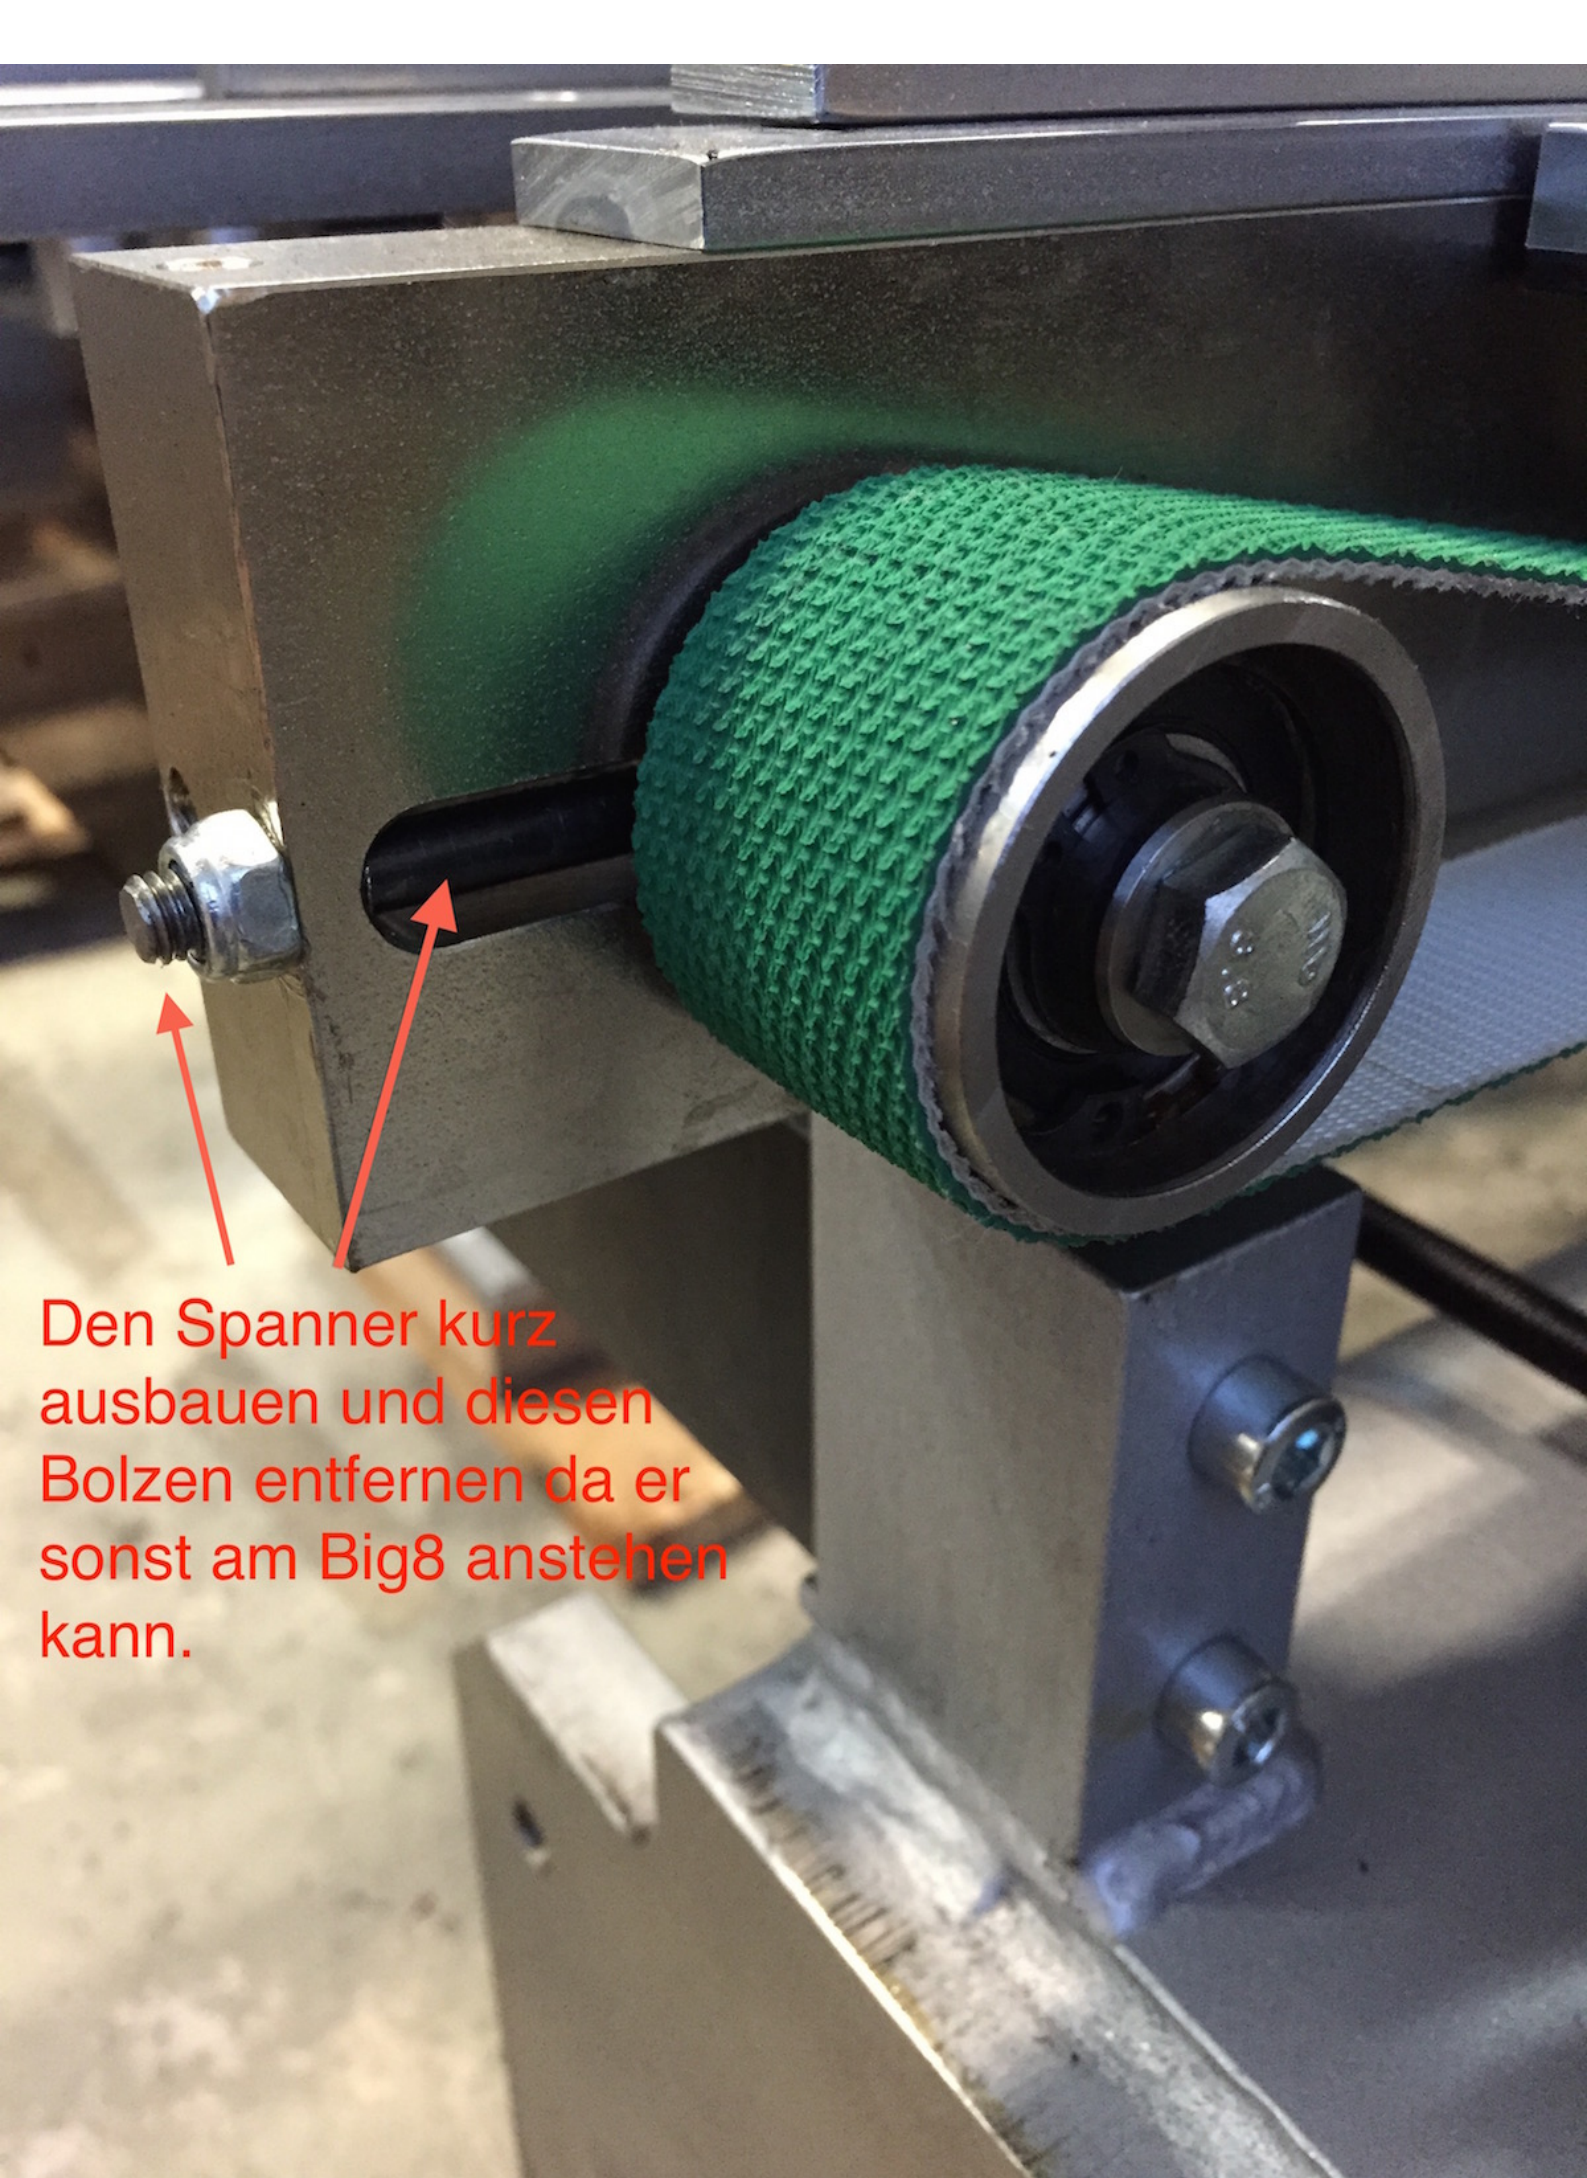

Den Spanner kurz
ausbauen und diesen
Bolzen entfernen da er
sonst am Big8 anstehen
kann.